


5. Instalace

b. Instalace vnitřní jednotky

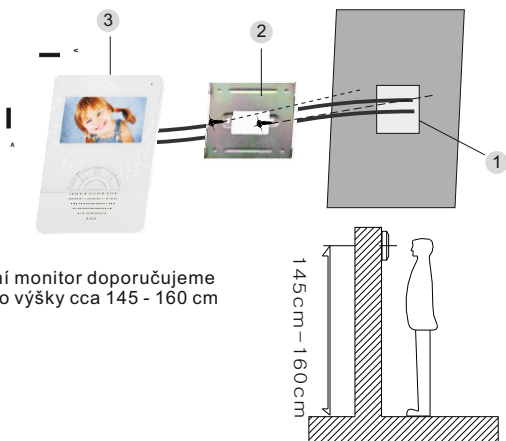

* Vnitřní monitor doporučujeme dát do výšky cca 145 - 160 cm

6. Nastavení videotelefonu

a. Nastavení

Nastavení lze provést těmito 3 tlačítky

1. Kontrast monitoru
2. Barvy monitoru
3. Ovládání hlasitosti vzájemné komunikace

b. 16 vyzváněcích melodií / nastavení

* Pokud chcete nastavit melodii pro vyzvánění, stlačte tlačítko monitor na vnitřní jednotce na dobu cca 3 vteřin. Jakmile zazvoní, můžete tlačítkem monitor vybrat ze 16 melodií. Pokud máte vybranou melodii, pro uložení stačí opět podržet tlačítko monitor na 3 sekundy a vybraná melodie se uloží.

c. Nastavení hlasitosti komunikace

* Pokud je venkovní jednotka v pohotovostním režimu, zmáčkněte tlačítko monitoru po dobu 3 sekund, kdy se na monitoru objeví 6 stupňů nastavení hlasitosti. Vyberte správnou úroveň hlasitosti opět pro uložení podržte tlačítko monitor na dobu 3 sekund. Hlasitost vyzvánění je poté uložena.

d. Používání přístroje

1. Návštěva zazvoní na tlačítko přístroje. Poté se rozsvítí vnitřní monitor a zobrazí obraz u venkovní jednotky.

2. Pokud tedy chcete zahájit konverzaci, zmáčkněte tlačítko komunikace.

První zmáčknutí tlačítka zahájíte konverzaci, druhým stiskem konverzaci opět ukončíte

3. Pokud chcete otevřít, během komunikace, můžete stisknout tlačítko zámku.

4. Pokud chcete ukončit komunikaci, stlačte tlačítko reproduktoru, nebo se komunikace ukončí po 60 sekundách.

5. Pokud potřebujete pokračovat v komunikaci a vidět obraz, stiskněte tlačítko monitor a můžete pokračovat v komunikaci.

6. Pokud potřebujete zmáčknout Alarm v případě ohrožení, zmáčkněte na vnitřním monitoru a venkovní stanice se rozezní.

7. Specifikace

a. Vnitřní jednotka

1. Trafo Input AC100-240V Výstup DC15V 1500mA
2. Pohotovostní režim 1W Pracovní režim 10W
3. Monitor 4.3" Colour barevný krystalický display
4. Propojení: 4 PIN 4*0.5mm
5. Video Signál 1VP-P
6. Čas monitorování 60 sekund Komunikace 60 sekund
7. Pracovní teplota : -20 - +60
8. Vyzvánění: "ding-dong" melodie
9. Rozměry: 190*130*25mm

b. Venkovní jednotka

1. Provoz , Pohotovost 2W
2. Kamera 1/3 SONY CCD Super kompenzace protisvětla
3. Noční přisvit 5*6 WLED
4. Pracovní teplota : -20 - +60 C
5. Rozměry: 182*80*40mm

Prodejce:

SBV 705M4 Barevný videotelefon

Návod na použití



Prosíme ,důkladně přečtěte tento návod na použití

1. Popis



a Vnitřní jednotka



b Venkovní jednotka



c Adaptér



d Úchyt pro vnitřní monitor na zeď



e Kably





f Montážní sada

* Doporučujeme si přečíst tento návod na použití.

2. Komponenty

a. Vnitřní monitor

1. 4.3 palce barevný monitor
2. Mikrofon
3. Reproductor
4. Tlačítko Alarmu
5. Tlačítko volání - stejná funkce jako tlačítko Alarmu
6. Tlačítko sledování
7. Tlačítko komunikace
8. Otevření

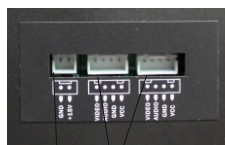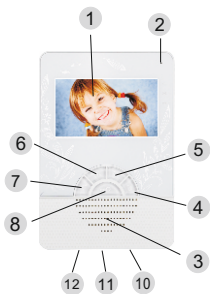


9. Regulace zvuku komunikace
10. Nastavení barev monitoru
11. Nastavení jasu monitoru
12. Konektor pro připojení adaptéru DC15V
13. Konektor pro připojení venkovní jednotky

b. Venkovní jednotka



1. Kamera
2. Mikrofon
3. Reproductor
4. LED
5. Tlačítko zvonění
6. Čtečka ID karet
7. IR pro příjem signálu
8. LED
9. Napájení 15 V
10. Konektor pro připojení monitoru
11. Konektor pro připojení venkovního zámku

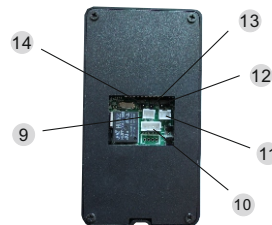

12. Zrušení uživatelských karet
13. Zrušení všech hesel
14. Správa hlavní karty

3. Propojení jednotlivých součástí telefonu

* Připojte ,jak je zobrazeno na obrázku níže

- * Konektor venkovní jednotky
VIDEO- žlutá
AUDIO- zelená
GND- černá
VCC- červená


- * AC100-240V

- * konektor pro připojení adaptéru DC15V

- GND- černá
+15V- červená

* Upozornění !


Pokud si chcete vyzkoušet provoz tohoto zařízení doma, doporučujeme aby venkovní jednotka byla od monitoru alespoň 3 metry. Jinak může docházet k nepříjemnému zvuku / zpětná vazba /.

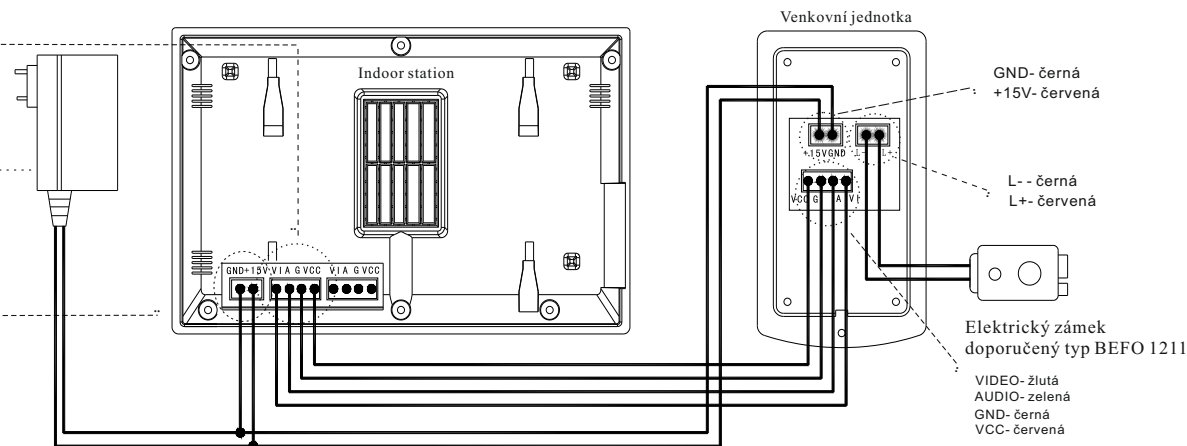

4. Instalace

a. Instalace venkovní jednotky

Ujistěte se, že venkovní objektiv jednotky nesměruje přímo na slunce nebo plochu, která jej odráží!

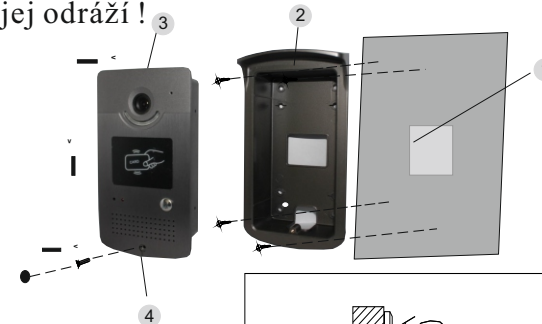

* Venkovní jednotku dejte do výšky cca 145 - 160 cm