



## SCHÉMA ZAPOJENÍ

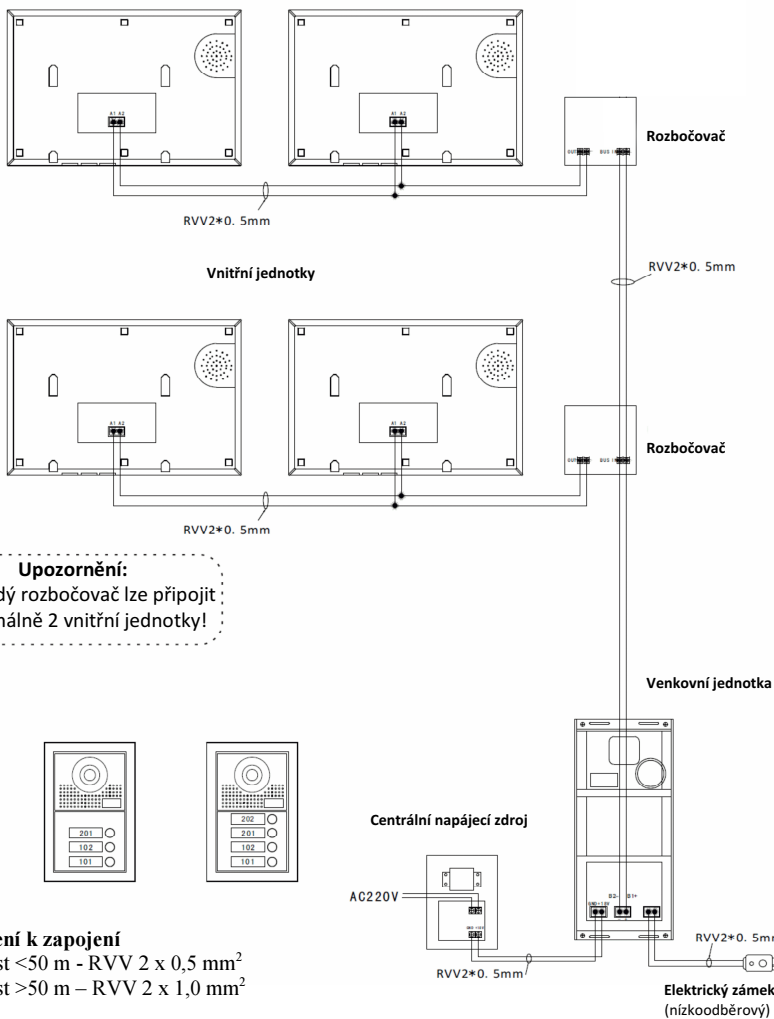

## DETAIL ROZBOČOVAČE

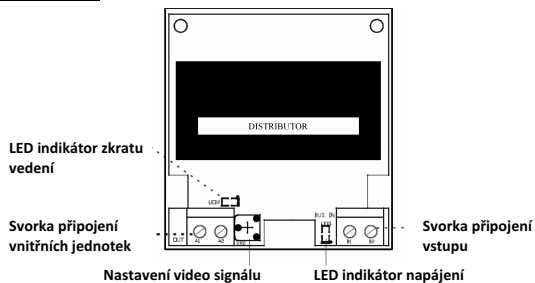

# DVOUDRÁTOVÝ DOMOVNÍ VIDEOTELEFON


**SBV 707M7-2** PRO 2 ÚČASTNÍKY

**SBV 707M7-3** PRO 3 ÚČASTNÍKY

**SBV 707M7-4** PRO 4 ÚČASTNÍKY


## NÁVOD K POUŽITÍ

### VNITŘNÍ JEDNOTKY (LCD MONITORY)

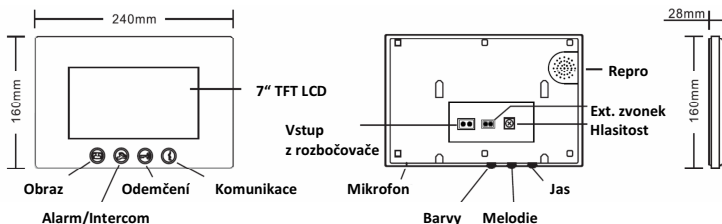


### VENKOVNÍ JEDOTKY (DVEŘNÍ STANICE)


PRO 2 ÚČASTNÍKY

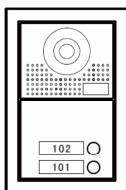

PRO 3 ÚČASTNÍKY

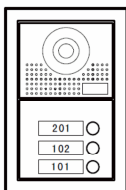

PRO 4 ÚČASTNÍKY

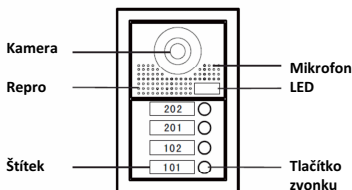

Rozměry: 195 x 130 x 52 mm

Instalační otvor: 185 x 110 x 35 mm

## ZÁKLADNÍ FUNKCE

### 1. Volání:

Stiskem **Tlačítka zvonku** u příslušné jmenovky na venkovní jednotce dojde ke spojení s vnitřní jednotkou doprovázené vyzváněcím tónem, na vnitřní jednotce (monitoru) se zobrazí obraz volajícího.

### 2. Mluvení:

Stiskem tlačítka **Komunikace** na vnitřní jednotce se přijme hovor volajícího a může započít konverzace. Opětovným stiskem tlačítka **Komunikace** se hovor ukončí. Pokud konverzace trvá déle než 60 s, monitor zhasne, opětovným stiskem tlačítka **Komunikace** se obraz opět objeví. V případě nulové odezvy se volání automaticky ukončí po 60 s.

### 3. Odemknutí / Alarm:

Během konverzace lze vstup otevřít stisknutím tlačítka **Odemčení**. Odemknutí vstupu nelze provést bez předchozí komunikace s venkovní stanicí. Přidržením tlačítka **Alarm** lze v případě potřeby rozeznít výstražný signál venkovní stanice (zastřešení, upozornění okolí, atd.).

### 4. Monitoring:

V pohotovostním režimu lze na vnitřní jednotce po stisknutí tlačítka **Obraz** sledovat venkovní prostor. Opětovným stiskem tlačítka se sledování ukončí. K ukončení dojde případně automaticky po 60 s. Venkovní stanice bude nedostupná (nelze sledovat venkovní prostor stisknutím tlačítka **Obraz**, pokud na ní právě probíhá komunikace s jiným účastníkem. Přidržením tlačítka **Alarm** lze i v režimu monitoringu v případě potřeby rozeznít výstražný signál venkovní stanice (zastřešení, upozornění okolí, atd.).

### 5. Nastavení vyzváněcího tónu Monitoru:

K dispozici je 9 vyzváněcích melodií, z nichž jedna je přednastavena výrobcem. Přidržením tlačítka **Komunikace** po dobu 3 s v pohotovostním režimu dojde k otevření nabídky vyzváněcích melodií. Opakovaným stiskem tlačítka **Alarm / Intercom** na 0,5 s přehrajete jednotlivé melodie. K uložení vybrané melodie dojde přidržením tlačítka **Komunikace** po dobu 3 s. Poté se nabídka sama uzavře.

### 6. Nastavení čísla bytu na vnitřním Monitoru:

V pohotovostním režimu přidržte tlačítko **Odemčení**. Vstup do nastavení monitoru/čísla bytu oznámí delší zvukový signál. Nyní lze začít s nastavením čísel. (Nastavení číslic: **0** – jedním stisknutím tlačítka **Odemčení**, **1-9** – stisknutím tlačítka **Obraz** v počtu odpovídajícím hodnotě čísla). Každý stisk tlačítka je potvrzen zvukovým signálem, interval mezi každým stisknutím musí být kratší než 10 s, jinak se menu automaticky uzavře. Všechny číslice musí být čtyřmístné.

Příklad: Pro byt 502 musí být číslo bytu na monitoru nastaveno jako 0502

Postup nastavení příkladu 0502:

- číslo „0“ nastavte jedním stisknutím tlačítka **Odemčení**
- číslo „5“ nastavte 5x stisknutím tlačítka **Obraz** a potvrďte následným stiskem tlačítka **Odemčení**
- číslo „0“ nastavte jedním stisknutím tlačítka **Odemčení**
- číslo „2“ nastavte 2x stisknutím tlačítka **Obraz** a potvrďte následným stiskem tlačítka **Odemčení**

Správné nastavení bude potvrzeno delším zvukovým signálem. Stejně postupujeme v nastavení druhého monitoru/bytové jednotky. Toto nastavení je provedeno výrobcem/dodavatelem na každé sadě v obecném režimu 0101 – 0102 – 0103 – 0104 pro byty/účastníky 1 – 4

### 7. Intercom – komunikace mezi jednotlivými účastníky/vnitřními jednotkami:

**Nastavení čísla bytu pro volání v režimu INTERCOMU.**

V pohotovostním režimu přidržte tlačítko **Odemčení**. Vstup do nastavení čísla bytu pro volání v režimu Intercomu oznámí dvojitá zvuková signalizace. (Nastavení číslic: **0** – jedním stisknutím tlačítka **Odemčení**, **1-9** – stisknutím tlačítka **Obraz** v počtu odpovídajícím hodnotě čísla) Všechny číslice musí být čtyřmístné.

Příklad: Pro byt vybereme označení 4-místnou číselnou řadou např. 0102

Postup nastavení příkladu 0102:

- číslo „0“ nastavte jedním stisknutím tlačítka **Odemčení**
- číslo „1“ nastavte 1x stisknutím tlačítka **Obraz** a potvrďte následným stiskem tlačítka **Odemčení**
- číslo „0“ nastavte jedním stisknutím tlačítka **Odemčení**
- číslo „2“ nastavte 2x stisknutím tlačítka **Obraz** a potvrďte následným stiskem tlačítka **Odemčení**

Správné nastavení bude potvrzeno delším zvukovým signálem.


### **Volání mezi jednotkami v režimu Intercomu:**

V pohotovostním režimu stiskem tlačítka **Alarm / Intercom** vyvoláme volání s nastavenou jednotkou z příkladu (0102). Monitor volaného začne vyzvánět a hovor lze přijmout stisknutím tlačítka **Komunikace**.

**Poznámka:** Komunikace pomocí Intercomu je možná pouze v režimu audio, neumožňuje videohovor.

Funkce tlačítka **Alarm / Intercom**: v pohotovostním režimu slouží k vyvolání hovoru mezi vnitřními jednotkami (**Intercom**), v režimu monitoringu venkovního prostoru slouží ke spuštění výstražného signálu venkovní stanice (**Alarm** - zastřešení, upozornění okolí).

## ZADNÍ STRANA VENKOVNÍ JEDNOTKY, DETAIL PŘIPOJENÍ A VOLIČŮ ZÁMKU

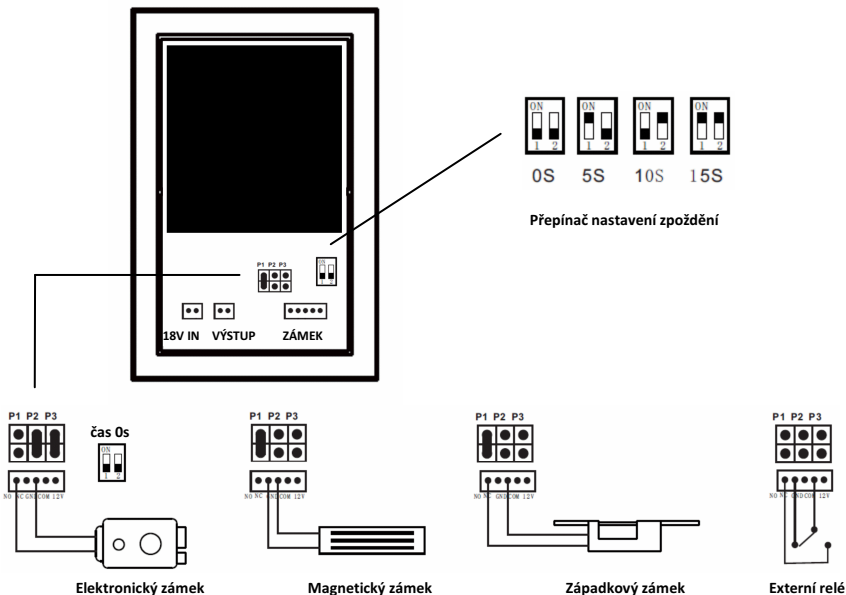

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

### Vnitřní jednotka

- Monitor 7" LCD s dotykovými tlačítky barva bílá
- Pohotovostní režim:  $\leq 1$  W Pracovní režim:  $\leq 15$  W
- Připojení: 2 PIN – RVV2\*0,5 mm<sup>2</sup>
- Video signál: 1VP-P
- Doba monitorování: 60 s
- Provozní teplota: -20 - +60° C
- Rozměry (v/š/h): 160 x 240 x 28 mm

### Venkovní jednotka

- Vícetlačítková dveřní stanice – broušený hliník
- Profesionální kamera CCD
- Pohotovostní režim:  $\leq 1,5$  W Provozní režim:  $\leq 10$  W
- Noční přisvit: do 4 m – 5 x 4 W LED diody
- Připojení: 2 PIN – RVV2\*0,5 mm
- Provozní teplota -20 - +60° C, IP44
- Montážní výška: 145 – 160 cm
- Rozměry (v/š/h): 195 x 130 x 52 mm
- Instalační otvor (v/š/h): 185 x 110 x 35 mm


### Napájecí zdroj

- Transformátor: Vstup: AC 100-240 V Výstup: DC 15 V 3000 mA (centralizované napájení pro venkovní i vnitřní jednotky)

**Obsah balení:** venkovní jednotka, vnitřní jednotka se 7" LCD monitorem (2 ks - SBV 707M7-2, 3 ks - SBV 707M7-3, 4 ks - SBV 707M7-4), 18V napájecí jednotka s centralizovaným systémem napájení, sada hmoždinek/šroubů, propojovací kabely s konektory, návod k použití

## INSTALACE

Všechny monitory jsou určeny pro nástěnnou montáž ve vnitřních prostorech. K upevnění jednotky využijte přiložený montážní rám.

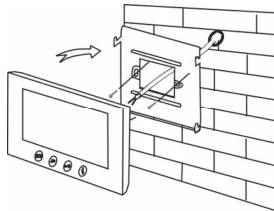

Při testu před samotnou instalací dodržte s ohledem na možné interference vzájemný odstup jednotek cca 3 m. Dodržujte doporučenou standardní montážní výšku venk. jednotky. Venkovní jednotka by neměla být vystavena přímému slunečnímu svítu, nebo jinému zdroji ostrého světla. Při montáži venkovní jednotky použijte k dotěsnění silikonový tmel.

Montáž smí provádět pouze odborně způsobilá osoba!

